


Схема подключения МРТ380.14-25, МРТ380.14-40 с продувкой нагревателя

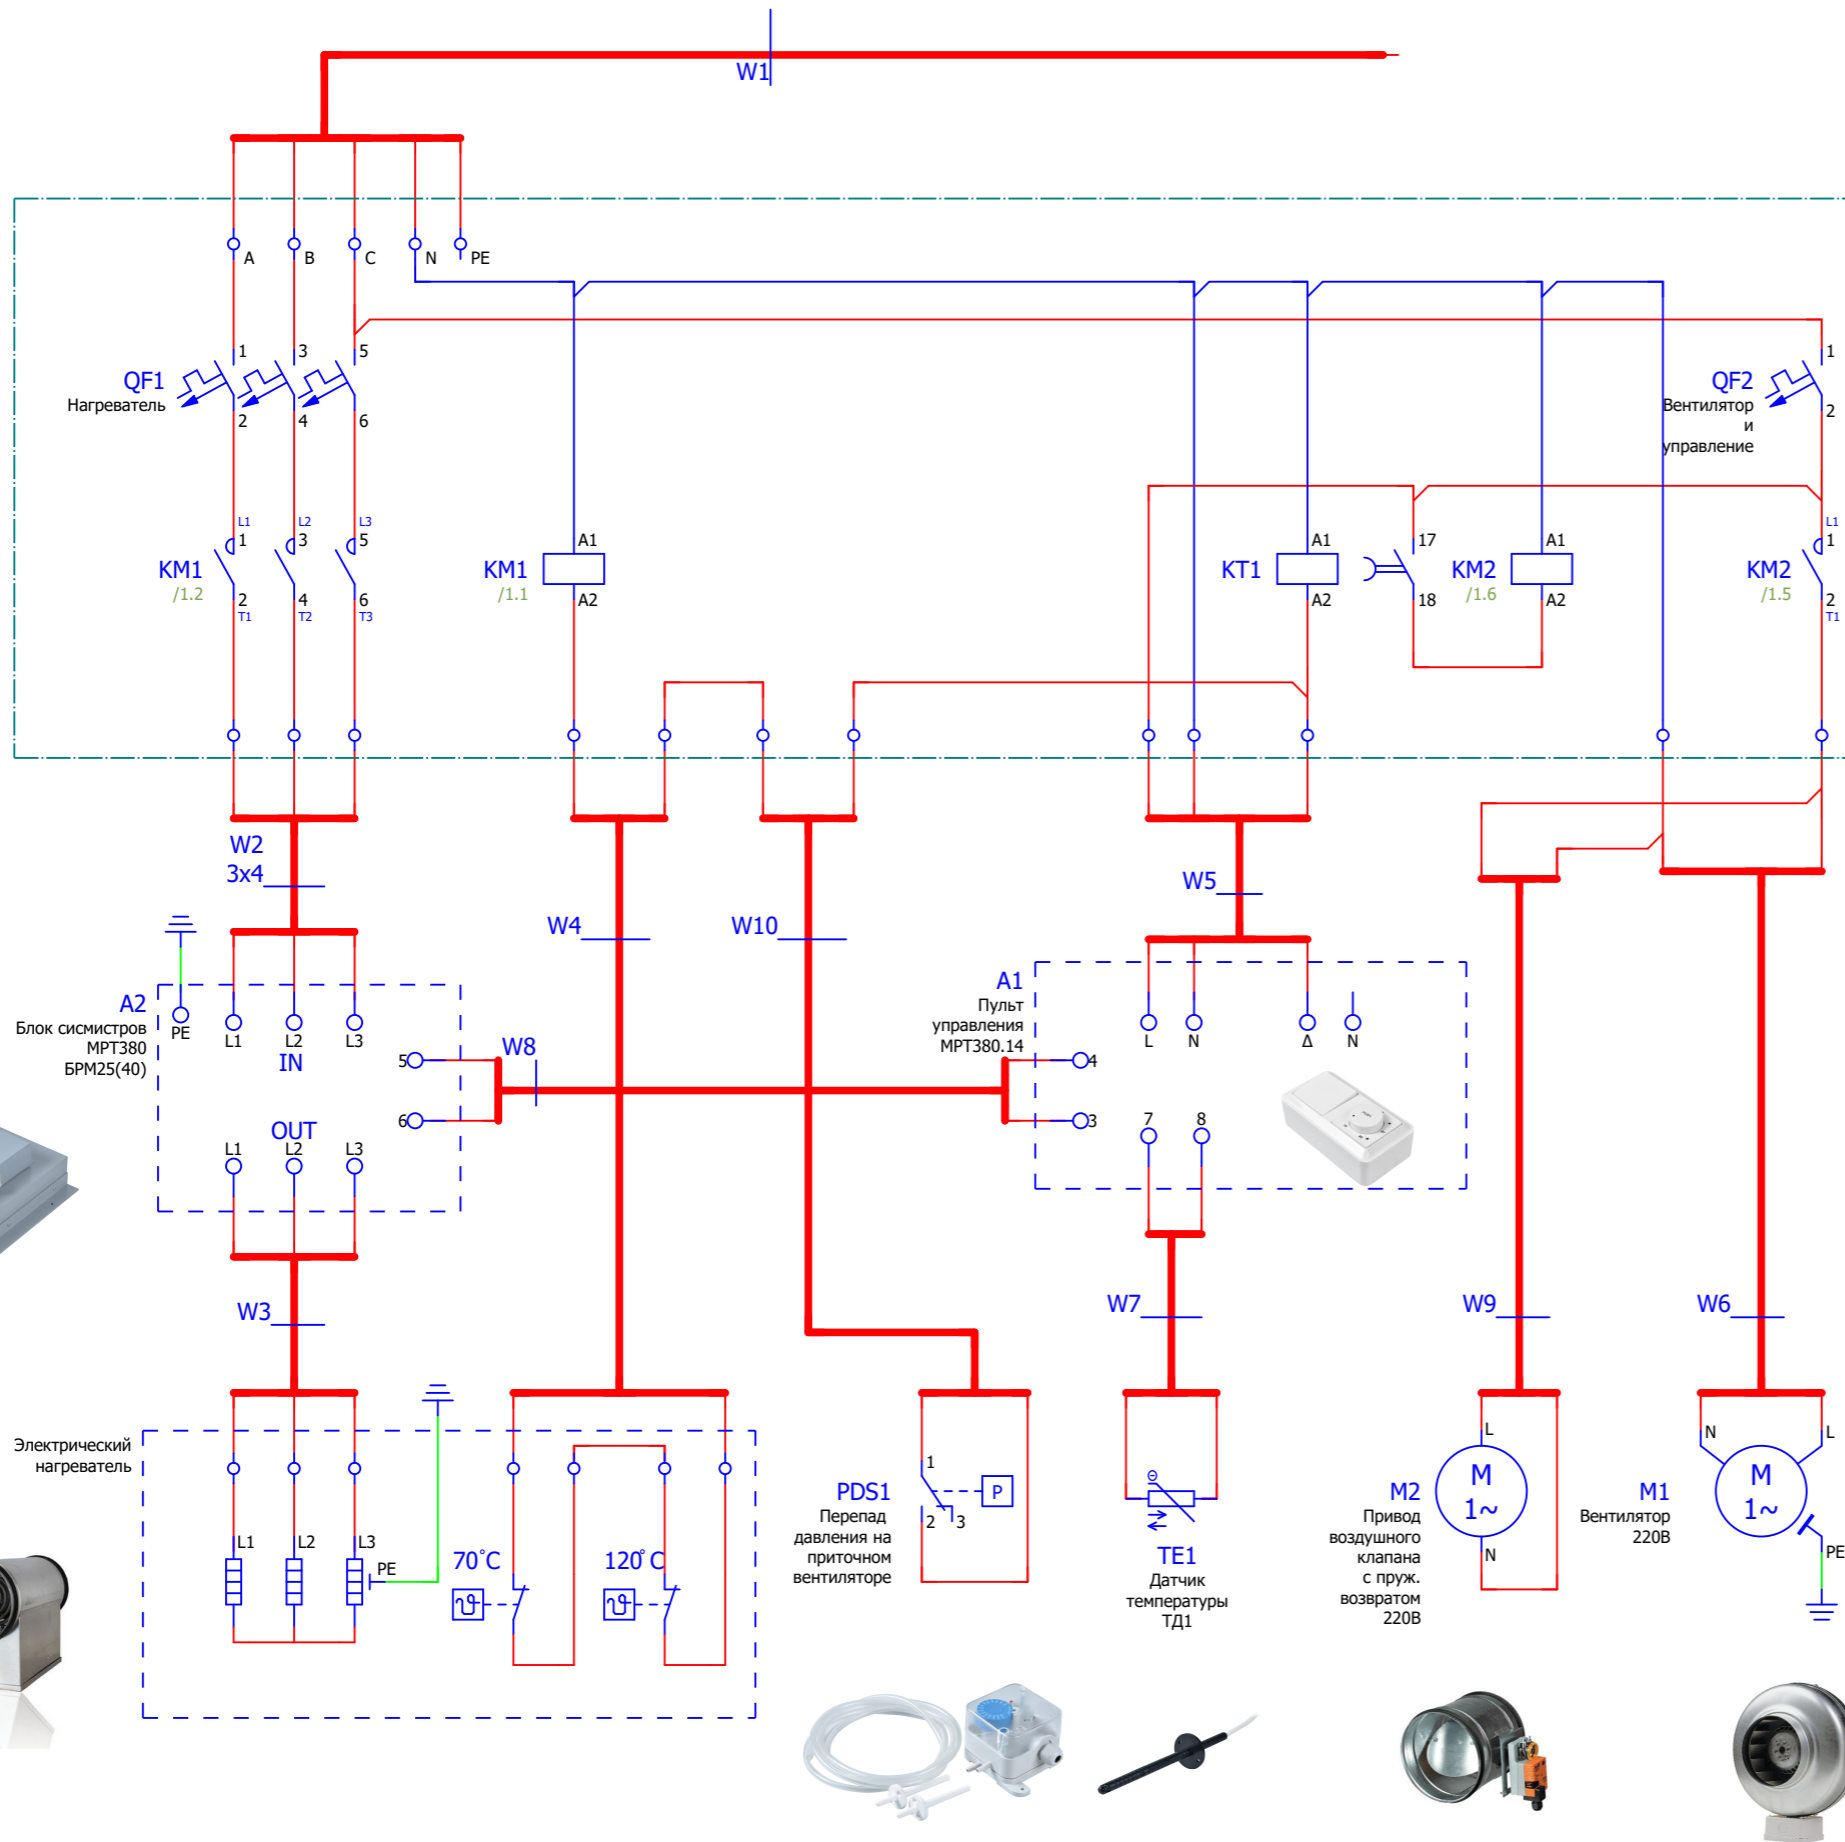

Подключаемые кабели

Каб.	МРТ380.14-40	МРТ380.14-25	Примечания
W1	5x10мм ²	5x4мм ²	
W2	4x10мм ²	4x4мм ²	
W3	4x10мм ²	4x4мм ²	
W4	2x0,75мм ²	2x0,75мм ²	
W5	3x1,5мм ²	2x1,5мм ²	
W6	2x1,5мм ²	2x1,5мм ²	
W7	2x0,75мм ²	2x0,75мм ²	
W8	2x0,75мм ²	2x0,75мм ²	(в комплекте)
W9	2x0,75мм ²	2x0,75мм ²	
W10	2x0,75мм ²	2x0,75мм ²	

Дополнительные устройства

об.	МРТ380.14-40	МРТ380.14-25	Примечания
QF1	40 А	25 А	
QF2	6 А	6 А	
KM1	40А	25А	
KM2	6А	6А	
KT1	реле времени, при подаче питания контакт замыкается, при снятии питания размыкается с задержкой		

Сечение кабелей и номиналы устройств указаны при максимальной нагрузке на соответствующие регуляторы МРТ380

